



PL

Opcja fabryczna

OW Gasrelais

Elektroniczna regulacja ilości gazu (fabrycznie)

099-OW0084-EW507

Przestrzegać dokumentacji systemu!

10.10.2018

**Register now
and benefit!
Jetzt Registrieren
und Profitieren!**

www.ewm-group.com



Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE



Przeczytać instrukcję eksploatacji!

Przestrzeganie instrukcji eksploatacji pozwala na bezpieczną pracę z użyciem naszych produktów.

- Przeczytać i przestrzegać instrukcji eksploatacji wszystkich komponentów systemu, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i ostrzegawczych!
- Przestrzegać przepisów BHP oraz regulacji krajowych!
- Instrukcję eksploatacji należy przechowywać w miejscu zastosowania urządzenia.
- Tabliczki bezpieczeństwa i ostrzegawcze na urządzeniu informują o możliwych zagrożeniach.
Muszą być zawsze dobrze widoczne i czytelne.
- To urządzenie zostało wykonane zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz obowiązującymi przepisami oraz normami i może być używane, serwisowane i naprawiane tylko przez wykwalifikowane osoby.
- Zmiany techniczne, spowodowane rozwojem techniki urządzeń, mogą prowadzić do różnych zachowań podczas spawania.

W przypadku pytań dotyczących instalacji, uruchomienia, eksploatacji, warunków użytkowania na miejscu oraz celu zastosowania prosimy o kontakt z dystrybutorem lub naszym serwisem klienta pod numerem telefonu +49 2680 181-0.

Listę autoryzowanych dystrybutorów zamieszczono pod adresem www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

Odpowiedzialność związana z eksploatacją urządzenia ogranicza się wyłącznie do działania urządzenia. Wszelka odpowiedzialność innego rodzaju jest wykluczona. Wyłączenie odpowiedzialności akceptowane jest przez użytkownika przy uruchomieniu urządzenia. Producent nie jest w stanie nadzorować stosowania się do niniejszej instrukcji, jak również warunków i sposobu instalacji, użytkowania oraz konserwacji urządzenia.

Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może doprowadzić do powstania szkód materialnych i stanowić zagrożenie dla osób. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane.

© EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach Niemcy
Tel: +49 2680 181-0 , Faks: -244
e-mail: info@ewm-group.com
www.ewm-group.com

Prawa autorskie do niniejszej dokumentacji pozostają własnością producenta.

Powielanie, także w części, wyłącznie za pisemną zgodą.

Treść niniejszego dokumentu została dokładnie sprawdzona i zredagowana, zastrzegamy sobie jednakże prawo do zmian, błędów pisarskich oraz pomyłek.

1 Uzupełnienie instrukcji eksploatacji

1.1 Informacje ogólne

Te dodatkowe arkusze obowiązują tylko i wyłącznie w połączeniu z odpowiednią standardową instrukcją obsługi opisanego produktu! Rozszerzają lub zastępują one jeden lub więcej rozdziałów o tym samym tytule w odpowiednim opisie standardowym.


Należy przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi wszystkich komponentów systemu, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!

Niniejszą instrukcję dołączyć do dokumentacji urządzenia!

Składając zamówienie na części zamienne należy koniecznie podać numer katalogowy oraz numer seryjny urządzenia!

2 Budowa i działanie

2.1 Zasilanie gazem ochronnym

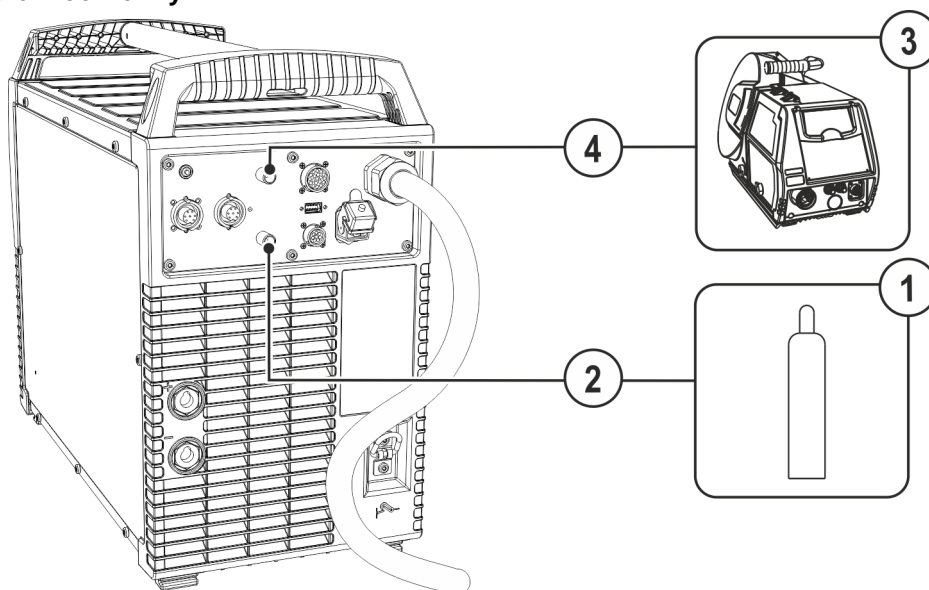

Rys. 2- 1

Poz.	Symbol	Opis
1		Butla z gazem ochronnym
2		Przyłącze gazu osłonowego (wejście) Złączka G $\frac{1}{4}$ "
3		Podajnik drutu
4		Przyłącze gazu osłonowego (wyjście) Złączka gwintowana, G $\frac{1}{4}$ "

- Połączyć wąż gazu osłonowego butli z gazem osłonowym ze złączką G $\frac{1}{4}$ " (wejście).
- Połączyć wąż gazu osłonowego podajnik drutu ze złączką G $\frac{1}{4}$ " (wyjście).

3 Dane techniczne

Masa

+1,5 kg
+3.3 lb