

**Diese Umbauanleitung ist ausschließlich für die Schweißgeräte-Serie WEGA gültig!**

**Vor allen Umbau- und Nachrüstarbeiten am oder im Gerät:**



**Sicherheitsmaßnahmen in der Standardbetriebsanleitung beachten!  
Unfallverhütungsvorschriften beachten!**

### Umrüstset-Komplett

Das komplette Umrüstset Art. Nr.: 092-000680-00000 beinhaltet:

Menge:	Bezeichnung:	Art.Nr.:
1 Stk.	Drehkranz-Aufnahmeblech	094-002799-00000
1 Stk.	Drahtvorschub-Aufnahmeblech	094-001147-00000
1 Stk.	Drehkranz (Ober- und Unterteil)	094-001066-00000
3 Stk.	Sechskantschraube M5x20mm	064-000635-00000
1 Stk.	Sechskantschraube M5x30mm	064-000676-00000
4 Stk.	Sperrzahnmutter M5	094-001139-00000
4 Stk.	Unterlegscheibe M5	064-000582-00000
3 Stk.	Federring M5	064-000594-00000
1 Stk.	Umbauanleitung	099-000680-00020

### Umbau durchführen

- Drahtvorschubkoffer vom Schweißgerät herunternehmen.

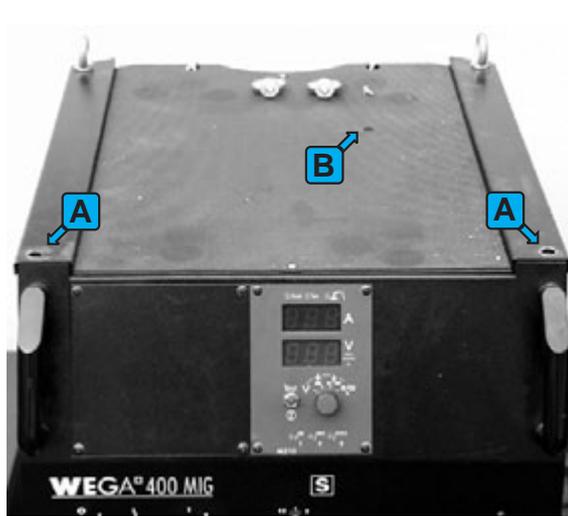


Abb. 1



Abb. 2

- Beide vorderen Kranösen (A) herausschrauben.
- Befestigungsschraube des Zwischenbleches herausschrauben (B), diese Schraube wird später durch eine Längere ersetzt.
- Drehkranz-Aufnahmeblech (C) auf Schweißgerät aufsetzen.
- Aufnahme- und Zwischenblech mit Schraube M5x30mm und einer U-Scheibe M5 (B) verschrauben.
- Kranösen (A) wieder einschrauben und festziehen.

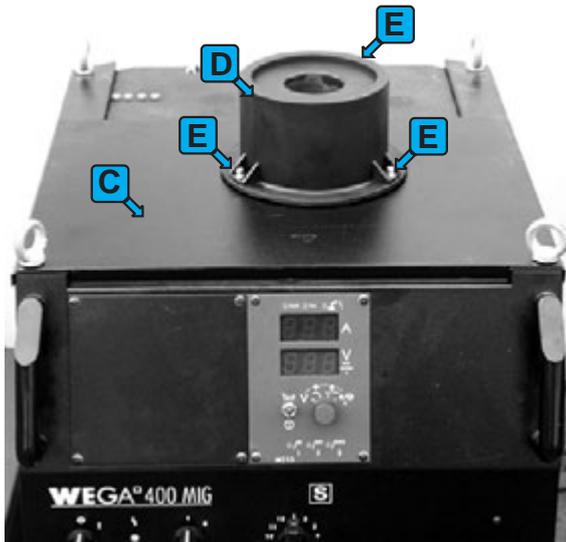


Abb. 3

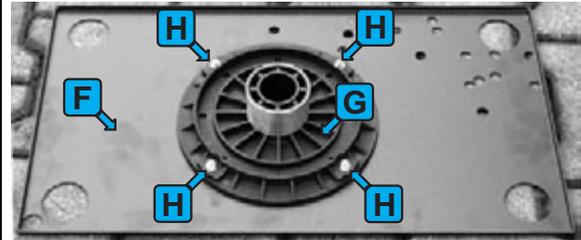


Abb. 4

- Unterteil Drehkranz (D) am Drehkranz-Aufnahmeblech (C) mit drei Schrauben M5x20mm, Unterlegscheiben und Federringen (E) verschrauben.
- Drahtvorschub-Aufnahmeblech (F) und Oberteil Drehkranz (G) zusammenstecken und mit vier Sperrzahnmuttern M5 (H) verschrauben.



Abb. 5



Abb. 6

- Drahtvorschub-Aufnahmeblech auf Drehkranz-Aufnahmeblech aufstecken (Abb. 5).
- Drahtvorschubkoffer auf Drehkranz aufsetzen (Abb. 6).



**DV-Koffer nur mit 2 Personen auf den Drehkranz aufsetzen!**

**Beim Aufsetzen des DV-Koffers besteht Quetschgefahr!**



**Nach Ein- bzw. Umbau müssen alle mechanischen und elektrischen Verbindungen auf korrekte Installation geprüft werden!**

**Kein Kabel oder Schlauch darf gequetscht oder an scharfen Kanten verlegt werden!**



**Umbauanleitung den Geräteunterlagen beilegen.**

**Das Gerät ist wieder schweißbereit!**